



Proximity, Slot and Remote Car Keys Catalogue

October 2020



EN - The range of Silca proximity, slot and remote car keys is the perfect solution for replacing damaged or lost keys, or to have a duplicate in case of emergency.

All the keys have a similar design as the original and are supplied ready-to-programme with the PCB, transponder and emergency or flip blade included. The keys can be programmed with Smart Pro and other programming devices and are packed individually in a plastic clamshell for easy identification and hook display.

All the keys have been produced in conformity with CE mark European standards.

FR - La gamme de clés de proximité, slot et télécommande Silca est la solution parfaite pour remplacer les clés abîmées ou perdues, ou pour avoir un duplicata à utiliser en cas d'urgence.

Les clés ont le même design que l'originale et sont prêtes à être programmées car elles sont dotées de PCB, transpondeur et clé de secours ou flip. Les clés peuvent être programmées sur Smart Pro et autres dispositifs de programmation et sont emballées individuellement dans un pratique blister en plastique ce qui permet d'identifier rapidement la référence et de l'exposer sur une cloison avec des crochets.

Les clés sont fabriquées dans le respect total des directives CE.

IT - La gamma di chiavi di prossimità, slot e radiocomandi Silca è la soluzione perfetta per sostituire chiavi danneggiate o perse, o per avere un duplicato da utilizzare in caso di emergenza.

Tutte le chiavi hanno lo stesso design dell'originale e sono provviste di PCB, transponder e chiave di emergenza o flip. Le chiavi possono essere programmate con Smart Pro e altri dispositivi di programmazione e sono confezionate singolarmente in un pratico blister di plastica per una rapida identificazione e un'ottimale esposizione su ganci da parete.

Tutte le chiavi sono state prodotte nel completo rispetto delle direttive marchio CE.

ES - La gama de llaves de proximidad, de inserción y mandos Silca es la solución perfecta para sustituir llaves estropeadas, extraviadas o simplemente para obtener un duplicado requerido por el cliente.

Las llaves presentan el mismo diseño que l'originale y estan listas para ser programadas: la PCB, el transponder y el espadín de emergencia o la llave plegable estan incluidos. Las llaves se pueden programar con Smart Pro y otros dispositivos de programación y se emban individualmente en un blister de plástico para lograr una identificación rápida de la referencia y para una exposición óptima en ganchos murales. Las llaves están producidas en el pleno respeto de las directivas de la marca CE.

DE - Die Silca Keyless-Go, Slot- und Fernbedienung-Schlüssel sind die perfekte Lösung, um beschädigte oder verloren gegangene Schlüssel zu ersetzen oder einfach einen Zweitschlüssel zu haben, der im Notfall verwendet werden kann.

Die Schlüssel haben das gleiche Design des Originalschlüssels und sind programmierbereit mit Transponder, PCB und Not- oder Klappschlüssel. Sie können mit Smart Pro und anderen Geräten programmiert werden und sind für eine schnelle Identifizierung und eine optimale Ausstellung an Wandhaken einzeln in einem Kunststoffblister verpackt.

Die Schlüssel werden unter voller Beachtung der CE-Kennzeichnungsrichtlinien hergestellt.

PT - A gama de chaves de proximidade, slot e rádio controlos Silca é a solução perfeita para substituir chaves danificadas ou perdidas, ou para ter um duplicado a utilizar em caso de emergência.

As chaves têm o mesmo design da original e estão prontas para ser programadas. De facto, estão provida de PCB, transponder e chave de emergência ou chave flip. As chaves podem ser programadas com o Smart Pro e outros dispositivos de programação e são embaladas individualmente em blister de plástico prático para uma identificação rápida da referência e para a melhor exposição em ganchos de parede.

As chaves foram fabricadas no respeito total das directivas de marca CE.

Buttons / Pulsanti / Tasten / Boutons / Botones / Botões



1 Button / 1 Pulsante / 1 Taste /
1 Bouton / 1 Botones / 1 Botões



2 Buttons / 2 Pulsanti / 2 Tasten / 2 Boutons /
2 Botones / 2 Botões



3 Buttons / 3 Pulsanti / 3 Tasten /
3 Boutons / 3 Botones / 3 Botões



4 Buttons / 4 Pulsanti / 4 Tasten /
4 Boutons / 4 Botones / 4 Botões



5 Buttons / 5 Pulsanti / 5 Tasten /
5 Boutons / 5 Botones / 5 Botões



Lock / Chiusura porte / Fahrzeugtür-Schließen / Fer-
meture des portes / Apertura puertas / Fecho portas



Unlock / Apertura porte / Fahrzeugtür-Öffnen / Ouverture
des portes / Apertura puertas / Abertura portas



Boot / Bagagliaio / Kofferraum /
Coffre / Maletero / Bagageira



Light / Luce / Licht /
Phares / Faro / Farol



Hazard lights / Quattro frecce / Warnblinker / Feux de
détresse / Luz de emergencia / Luz de emergência



Red panic button / Bottone antipanico / Panikknopf /
Bouton anti panique / Botòn antipànico / Botão antipânico

Transponder / Transpondeur



Transponder type ID46 / Transponder tipo ID46 /
Transpondertyp ID46 / Transpondeur du type ID46 /
Transponder de tipo ID46 / Transponder do tipo ID46



Transponder type ID47 / Transponder tipo ID47 /
Transpondertyp ID47 / Transpondeur du type ID47 /
Transponder de tipo ID47 / Transponder do tipo ID47



Transponder type ID48 / Transponder tipo ID48 /
Transpondertyp ID48 / Transpondeur du type ID48 /
Transponder de tipo ID48 / Transponder do tipo ID48



Transponder type ID49-1E / Transponder tipo ID49-1E /
Transpondertyp ID49-1E / Transpondeur du type ID49-1E /
Transponder de tipo ID49-1E / Transponder do tipo ID49-1E



Transponder type ID60 / Transponder tipo ID60 /
Transpondertyp ID60 / Transpondeur du type ID60 /
Transponder de tipo ID60 / Transponder do tipo ID60



Transponder type ID63 / Transponder tipo ID63 /
Transpondertyp ID63 / Transpondeur du type ID63 /
Transponder de tipo ID63 / Transponder do tipo ID63

Frequency / Frequenza / Frequenz / Fréquence / Frecuencia / Frequência



433 MHz AM



433 MHz FM



434 MHz AM



868 MHz FM

Applications / Applicazioni / Applications / Anwendungen / Aplicaciones / Aplicações

Make / Marca / Marke / Marque / Marca / Marca

Model / Modello / Modell / Modèle / Modelo / Modelo

Chassis / Telaio / Fahrgestell / Châssis / Chasis / Chassi

From / Da / Von / De / Desde / De

To / A / Bis / À / Hasta / Até

Blade / Profilo / Profil / Profil / Perfil / Perfil

For: BMW®



HU131RS05



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
BMW®	1 Series	E81; E82; E87; E88	2004	2013	HU92R
BMW®	3 Series	E90; E91; E92; E93	2005	2013	HU92R
BMW®	5 Series	E60; E61	2003	2010	HU92R
BMW®	6 Series	E63; E64	2004	2010	HU92R
BMW®	X1	E84	2009	2014	HU92R
BMW®	X5	E70	2007	2013	HU92R
BMW®	X6	E71	2008	2013	HU92R
BMW®	Z4	E89	2009	2012	HU92R

For: FIAT® (also for ABARTH®, ALFA ROMEO®, CHRYSLER®, CITROËN®, FORD®, LANCIA®, OPEL®, PEUGEOT®)



SIP22R01



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Abarth®	500	199	2008		SIP22
Abarth®	Grande Punto	199	2007	2010	SIP22
Abarth®	Punto	199	2012	2014	SIP22
Abarth®	Punto Evo	199	2010	2012	SIP22
Alfa Romeo®	MiTo	955	2008		SIP22
Chrysler®	Ypsilon		2011		SIP22
Citroën®	Nemo		2008		SIP22
Dodge®	Promaster City		2015		SIP22
Fiat®	500	312	2007		SIP22
Fiat®	Doblò	263	2009		SIP22
Fiat®	Fiorino	225	2007		SIP22
Fiat®	Grande Punto	199	2005	2012	SIP22
Fiat®	Panda	312	2011		SIP22
Fiat®	Punto	199	2012		SIP22
Fiat®	Punto Evo	199	2009	2012	SIP22
Fiat®	Qubo	225	2008		SIP22
Ford® Europe	Ka	RU	2008	2016	SIP22
Lancia®	Ypsilon	312; 846	2011		SIP22
Opel®-Vauxhall®	Combo		2012	2017	SIP22
Peugeot®	Bipper		2009		SIP22

For: FIAT® (also for ALFA ROMEO®, CITROËN®, DODGE®, IVECO®, LANCIA®, PEUGEOT®)



SIP22R07



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Alfa Romeo®	Giulietta	940	2010		SIP22
Citroën®	Jumper		2009		SIP22
Citroën®	Relay		2009		SIP22
Dodge®	Promaster		2014	2018	SIP22
Fiat®	500L	330	2012		SIP22
Fiat®	Bravo	198	2007	2015	SIP22
Fiat®	Ducato	250	2009		SIP22
Iveco®	Daily	300	2012		SIP22
Lancia®	Delta	844	2008	2014	SIP22
Lancia®	Musa	350	2009	2012	SIP22
Lancia®	Ypsilon	312; 846	2011		SIP22
Peugeot®	Boxer		2009		SIP22

For: FORD®



FO21R10



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Ford®	Fiesta	JD3/JH1	2003	2008	FO21
Ford®	Focus	DAW/DBW/DNW	1998	2004	FO21
Ford®	Fusion	JU2	2002	2012	FO21
Ford®	Mondeo	B4Y/B5Y/BWY	2001	2006	FO21
Ford®	Tourneo Connect		2002	2008	FO21
Ford®	Tourneo Connect		2009	2013	FO21
Ford®	Transit	V184/5	2000	2006	FO21
Ford®	Transit Connect		2002	2008	FO21
Ford®	Transit Connect		2009	2013	FO21



HU101R10



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Ford®	B-Max	JK8	2012	2018	HU101
Ford®	C-Max	DM2	2003	2010	HU101
Ford®	Ecosport	JK8	2012	2016	HU101
Ford®	Fiesta	JA8/JHH	2008	2012	HU101
Ford®	Fiesta	JA8/JHH	2011	2017	HU101
Ford®	Focus	DA/DB	2004	2010	HU101
Ford®	Galaxy	WA6	2006	2011	HU101
Ford®	Kuga		2008	2012	HU101
Ford®	Mondeo	BA7	2007	2011	HU101
Ford®	S-Max	WA6	2006	2010	HU101

For: FORD®



HU101R15



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Ford®	Fiesta	B479	2017		HU101
Ford®	Galaxy	CD390	2015		HU101
Ford®	Ka	CD391	2016		HU101
Ford®	Ka+	CD391	2016		HU101
Ford®	Mondeo	CD391	2014		HU101
Ford®	Ranger	P375 (6FPPX)	2015		HU101
Ford®	S-Max	CD539E	2015		HU101
Ford®	Transit Connect		2018		HU101



HU198P14



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Ford®	B-Max	CB2	2012		HU101
Ford®	C-Max	CB7	2010	2015	HU101
Ford®	Fiesta	CB1	2008	2012	HU101
Ford®	Fiesta	CCN	2011	2017	HU101
Ford®	Focus	CB8	2011	2014	HU101
Ford®	Galaxy	CA1	2010	2015	HU101
Ford®	Kuga	CBS	2011	2016	HU101
Ford®	Mondeo	CA2	2007	2011	HU101
Ford®	Mondeo	CA2	2010	2014	HU101
Ford®	S-Max	CA1	2010	2015	HU101



HU198P15



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Ford®	C-Max	CEU	2015		HU101
Ford®	Focus	CEW	2015	2018	HU101
Ford®	Kuga	CBS	2016		HU101

For: JEEP®



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Jeep®	Cherokee	KL	2014	2019	CY24

CY24P21



For: LAND ROVER®



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Land Rover®	Freelander 2	LF	2006	2012	HU101

HU188S16



For: MINI®



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Mini®	Cabrio	R57	2007	2015	HU200
Mini®	Clubman	R55	2006	2014	HU200
Mini®	Countryman	R60	2010	2016	HU200
Mini®	Coupé	R55	2006	2014	HU200
Mini®	Hatchback	R56	2005	2013	HU200
Mini®	Paceman	R61	2012	2016	HU200
Mini®	Roadster	R59	2011	2015	HU200

HU200S22



For: NISSAN®



NSN14P01



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Nissan®	Qashqai	J11	2014	2017	NSN14
Nissan®	X-Trail	T32	2014	2017	NSN14



NSN14P04



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Nissan®	Pulsar	C13	2014		NSN14
Nissan®	Qashqai	J11	2014	2017	NSN14
Nissan®	X-Trail	T32	2014	2017	NSN14



NSN14R14



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Nissan®	Cabstar	F24	2006	2013	NSN14
Nissan®	Micra	K12	2002	2010	NSN14
Nissan®	Navara	D40	2005	2015	NSN14
Nissan®	Note	E11	2006	2013	NSN14
Nissan®	NV200	M20	2009	2013	NSN14
Nissan®	Pathfinder	R51	2005	2014	NSN14
Nissan®	Qashqai	J10	2007	2014	NSN14
Nissan®	Tiida	C11	2006	2013	NSN14
Renault®	Maxity		2006	2013	NSN14

For: OPEL®-VAUXHALL®



HU100AR02



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Opel®-Vauxhall®	Astra	H	2004	2011	HU100
Opel®-Vauxhall®	Zafira	B	2005	2014	HU100



HU100AR12



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Opel®-Vauxhall®	Corsa	D (S07)	2006	2012	HU100



HU100R01



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Chevrolet®-Daewoo®	Cruze	J300-PD (JA. JF)	2008	2014	HU100
Chevrolet®-Daewoo®	Orlando	J309 (KL1YF)	2011	2015	HU100
Opel®-Vauxhall®	Astra	J	2009	2015	HU100
Opel®-Vauxhall®	Insignia	A	2008	2017	HU100


For: OPEL®-VAUXHALL® (also for CHEVROLET®-DAEWOO®)



HU100R02



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Chevrolet®-Daewoo®	Aveo	T300 (TA, TF)	2011		HU100
Chevrolet®-Daewoo®	Cruze	J300-PD (JA, JF)	2008	2014	HU100
Chevrolet®-Daewoo®	Orlando	J309 (KL1YF)	2011	2015	HU100
Chevrolet®-Daewoo®	Spark	M400	2015		HU100
Opel®-Vauxhall®	Adam		2013		HU100
Opel®-Vauxhall®	Astra	J	2009	2015	HU100
Opel®-Vauxhall®	Cascada		2013		HU100
Opel®-Vauxhall®	Corsa	E	2014		HU100
Opel®-Vauxhall®	Insignia	A	2008	2017	HU100
Opel®-Vauxhall®	Mokka		2012		HU100
Opel®-Vauxhall®	Zafira	C	2013		HU100

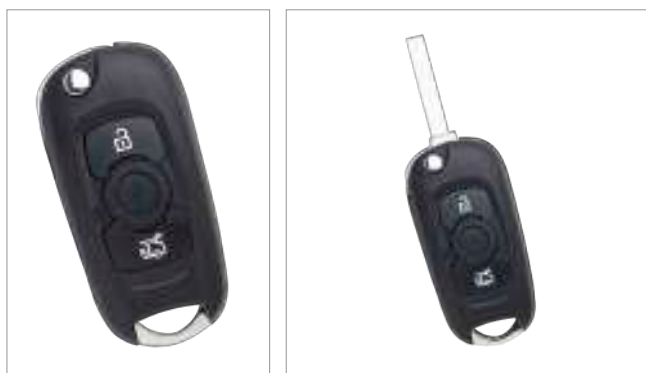

HU100R23



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Opel®-Vauxhall®	Astra	K	2016		HU100

For: PSA® (CITROËN®, FIAT®, LANCIA®, PEUGEOT®, TOYOTA®)



VAR16



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Citroën®	Berlingo	B9	2009	2014	VA2
Citroën®	C2	MY60 VF7J	2005	2009	VA2
Citroën®	C3	A51 VF7F	2005	2009	VA2
Citroën®	C3	A51 VF7S	2009	2016	VA2
Citroën®	C3 Picasso	A58	2008	2017	VA2
Citroën®	C3 Pluriel	VF7F	2005	2009	VA2
Citroën®	C4 Picasso		2006	2013	HU83
Citroën®	C4 Picasso		2006	2013	HU83
Citroën®	C5	X9 VF7R	2006	2011	HU83
Citroën®	C8	U65 VF7B	2005	2009	HU83
Citroën®	C8	V3 VF7E	2009	2014	HU83

For: PSA® (CITROËN®, FIAT®, LANCIA®, PEUGEOT®, TOYOTA®)



VAR16



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Citroën®	Dispatch	G9 VF7X	2007	2009	HU83
Citroën®	Dispatch		2009	2016	HU83
Citroën®	DS3	A55 VF7S	2009	2016	VA2
Citroën®	Jumpy	VF7X	2009	2016	HU83
Fiat®	Scudo	272	2007	2009	HU83
Fiat®	Scudo	272	2009	2016	HU83
Fiat®	Ulysse	179	2005	2009	HU83
Fiat®	Ulysse	179	2009	2011	HU83
Lancia®	Phedra	179	2006	2010	HU83
Peugeot®	207		2009	2012	HU83
Peugeot®	307	T5 VF33	2007	2008	HU83
Peugeot®	308	T7 VF34	2007	2008	HU83
Peugeot®	308	T8 VF34	2010	2013	HU83
Peugeot®	807	V2 VF3E	2005	2009	HU83
Peugeot®	807	V2 VF3E	2009	2014	HU83
Peugeot®	3008	T84 VF30	2009	2013	HU83
Peugeot®	5008	VF30E	2009	2013	HU83
Peugeot®	Expert	G9 VF3X	2007	2009	HU83
Peugeot®	Expert	VF3X	2009	2016	HU83
Peugeot®	Partner	VF35	2008	2013	VA2
Peugeot®	RCZ	T75 (VF34J)	2011	2015	HU83
Toyota®	Proace	YARVE	2013	2016	HU83

For: RENAULT®-DACIA® (also for FIAT®, NISSAN®, OPEL®-VAUXHALL®, SMART®)



RN-N01R11



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Fiat®	Talento	296	2016		VA2
Nissan®	Micra	K14	2017		NSN14
Nissan®	NV300		2016		VA2
Nissan®	Pulsar	C13	2014	2016	NSN14
Nissan®	Qashqai	J11	2014	2016	NSN14
Nissan®	X-Trail	T32	2015	2017	NSN14
Opel®-Vauxhall®	Vivaro	X82	2014	2019	VA2
Renault®-Dacia®	Dokker	K67	2013		HU136
Renault®-Dacia®	Duster	H79	2013	2016	VA2
Renault®-Dacia®	Lodgy	J92	2013		HU136
Renault®-Dacia®	Logan	K/L52	2013	2016	HU136

For: RENAULT®-DACIA® (also for FIAT®, NISSAN®, OPEL®-VAUXHALL®, SMART®)



RN-N01R11



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Renault®-Dacia®	Logan	K/L52	2013	2016	VA2
Renault®-Dacia®	Logan	K/L52	2016		HU179
Renault®-Dacia®	Sandero	B52	2013	2016	HU136
Renault®-Dacia®	Sandero	B52	2013	2016	VA2
Renault®-Dacia®	Sandero	B52	2016		HU179
Renault®	Trafic	X82	2014	2019	VA2
Renault®	Twingo	BCM	2014		VA2
Smart®	Fortwo	453	2014		VA2



RNR01



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Nissan®	Interstar	X70	2004	2010	NE73
Nissan®	Primastar	X83	2002	2014	NE73
Opel®-Vauxhall®	Movano	VN1F	2004	2010	NE73
Opel®-Vauxhall®	Vivaro	X83	2002	2014	NE73
Renault®-Dacia®	Sandero	B90	2008	2012	HU136
Renault®	Clio 2	X65	2001	2008	NE73
Renault®	Clio 3	X85	2006	2010	VA2
Renault®	Kangoo	M59/X61	2010	2017	VA2
Renault®	Master	X70	2004	2010	NE73
Renault®	Master	X62	2010	2017	VA2
Renault®	Trafic	X83	2002	2014	NE73
Renault®	Twingo	X44	2007	2010	VA2
Renault®	Wind		2010	2012	VA2



VA2P26



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Renault®	Espace 5		2015		VA2
Renault®	Megane 4		2015		VA2
Renault®	Scenic 4		2015		VA2
Renault®	Talisman		2015		VA2

For: RENAULT® (also for NISSAN®, OPEL®-VAUXHALL®)



VA2R01



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Nissan®	NV400	X62	2010	2017	VA2
Opel®	Movano	X62	2010	2017	VA2
Renault®	Clio 3	X85	2006	2012	VA2
Renault®	Kangoo	M59/X61	2009	2017	VA2
Renault®	Master	X62	2010	2017	VA2
Renault®	Modus	X77	2004	2012	VA2
Renault®	Twingo	X44	2007	2014	VA2



VA150S13



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Renault®	Captur	X87 (VF12R)	2013		VA150
Renault®	Clio 4	X87 (VF12R)	2012		VA150
Renault®	Symbol 3		2012		VA150



VA150S15



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Renault®	Grand Scenic 3	JZ	2009	2015	VA150
Renault®	Laguna 3	BT/DT/KT	2007	2015	VA150
Renault®	Megane 3	BZ/DZ/KZ	2008	2016	VA150
Renault®	Scenic 3	JZ	2009	2015	VA150

For: RENAULT®



VA150S19



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Renault®	Grand Scenic 2	X84	2003	2008	VA150
Renault®	Megane 2	X84	2003	2008	VA150
Renault®	Scenic 2	X84	2003	2008	VA150



VA150S21



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Renault®	Espace	JK	2002	2006	VA150
Renault®	Laguna	X74	2001	2007	VA150
Renault®	Vel Satis	J	2002	2005	VA150

For: SMART®



VA2AR13



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Smart®	Fortwo	W451	2007	2016	VA2

For: SMART®



YM23R20



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Smart®	Fortwo	450	2000	2007	YM23
Smart®	Roadster	452	2003	2006	YM23

For: SUZUKI® (also for FIAT®, OPEL®-VAUXHALL®)



HU133RR18



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Fiat®	Sedici	YB	2006	2014	HU133R
Opel®-Vauxhall®	Agila	XB	2008	2014	HU133R
Suzuki®	Grand Vitara	JB	2006	2013	HU133R
Suzuki®	Splash	EXB	2008	2015	HU133R
Suzuki®	Swift	MZ/EZ	2005	2010	HU133R
Suzuki®	SX4	GY	2006	2012	HU133R



HU133RR19



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Fiat®	Sedici (Diesel)	YB	2006	2014	HU133R
Opel®-Vauxhall®	Agila (Diesel)	XB	2008	2014	HU133R
Suzuki®	Splash (Diesel)	EXB	2008	2015	HU133R
Suzuki®	Swift (Diesel)	MZ/EZ	2005	2010	HU133R
Suzuki®	SX4 (Diesel)	GY	2006	2012	HU133R

For: VAG® (SEAT®, ŠKODA®, VOLKSWAGEN®)



HU66R09



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Seat®	Alhambra	7N	2010	2016	HU66
Seat®	Altea	5P	2007	2015	HU66
Seat®	Ibiza	6J	2008	2016	HU66
Seat®	Leon	1P	2005	2013	HU66
Seat®	Mii	KF	2012	2016	HU66
Seat®	Toledo	5P	2009	2010	HU66
Škoda®	Citigo	AA	2012	2016	HU66
Škoda®	Fabia	5J	2011	2014	HU66
Škoda®	Octavia	1Z	2009	2013	HU66
Škoda®	Rapid	NH	2012	2016	HU66
Škoda®	Roomster	5J	2011	2015	HU66
Škoda®	Roomster Scout	5J	2011	2015	HU66
Škoda®	Superb	3T	2008	2013	HU66
Škoda®	Yeti	5L	2009	2013	HU66
Volkswagen®	Amarok	2H	2010	2016	HU66
Volkswagen®	Beetle	5C	2011	2016	HU66
Volkswagen®	Caddy	2K	2011	2016	HU66
Volkswagen®	Eos	1F	2010	2016	HU66
Volkswagen®	Golf	5K	2009	2013	HU66
Volkswagen®	Golf Plus	1K	2009	2014	HU66
Volkswagen®	Jetta	16	2010	2016	HU66
Volkswagen®	Polo	6R	2009	2016	HU66
Volkswagen®	Scirocco	13	2008	2010	HU66
Volkswagen®	Scirocco	13	2011	2016	HU66
Volkswagen®	Sharan	7N	2010	2016	HU66
Volkswagen®	Tiguan	5N	2008	2016	HU66
Volkswagen®	Touran	1T	2011	2016	HU66
Volkswagen®	Transporter	7H	2009	2016	HU66
Volkswagen®	Up!	AA	2011	2016	HU66

For: VAG® (SEAT®, ŠKODA®, VOLKSWAGEN®)



HU66R17



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Seat®	Leon	5F	2012	2016	HU66
Škoda®	Octavia	5E	2012	2019	HU66
Škoda®	Rapid	NH	2013	2019	HU66
Volkswagen®	Golf	5G	2012	2019	HU66



HU66S20



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Volkswagen®	Passat	B6 (3C2/5)	2005	2011	HU66
Volkswagen®	Passat	B7 (362/5)	2010	2014	HU66
Volkswagen®	Passat CC	CC (357)	2009	2012	HU66

For: VOLVO®



HU152S16



Make	Model	Chassis	From	To	Blade
Volvo®	S60	Y20	2010	2018	HU101
Volvo®	S80	AS	2006	2016	HU101
Volvo®	V40		2012		HU101
Volvo®	V60		2010	2018	HU101
Volvo®	V70	TYP B	2007	2016	HU101
Volvo®	XC60	Y20	2009	2017	HU101
Volvo®	XC70	P24	2008	2016	HU101



ITALY AND OTHER COUNTRIES

SILCA S.p.A.

Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.biz - www.silca.it

FRANCE

SILCA S.A.S.

12, Rue de Rouen
Z.I. Limay-Porcheville
78440 PORCHEVILLE
Phone: +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

GERMANY

SILCA GMBH

Siemensstrasse, 33
42551 VELBERT
Phone: +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

BENELUX

H. CILLEKENS & B.V.

Metaalweg, 4
6045 JB ROERMOND
Phone: +31 475 325147
Fax +31 475 323640
E-mail: info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

UNITED KINGDOM

SILCA

Unit 6 Lloyds Court
Manor Royal
CRAWLEY RH10 9QU
Phone: +44 1293 531134
Fax +44 1293 531108
E-mail: sales@silcatld.co.uk
www.silcatld.co.uk

UNITED KINGDOM

ADVANCED DIAGNOSTICS LTD.

Eastboro Fields
Hemdale Business Park
CV11 6GL Nuneaton
Phone: +44 2476 347000
Fax + 44 2476 347100
E-mail: sales@advanced-diagnostics.com
www.advanced-diagnostics.com

SPAIN

SILCA KEY SYSTEMS S.A.

C/Santander 73A
08020 BARCELONA
Phone: +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es
www.silca.es



dormakaba Group



NETWORK WITH US